



RFSA-11B




RFSA-61B

- радиуправляемый включатель предназначен для управления электроприборами, светильниками, отоплением, гаражными воротами, въездными воротами и т.д.
- **RFSA-11B:** базовый - функции включить / выключить
- **RFSA-61B:** мультифункциональный - 6 функциональная кнопка, включить, выключить, изменение состояния, контактный таймер 1, контактный таймер 2
- одним включателем могут управлять до 8-ми передатчиков
- защита от превышения внутренней температуры- выключит выход
- аварийное управление кнопкой Prog.
- сигнализация состояния устройства LED диодой на передней панели
- рабочая частота 868 MHz
- в исполнении под монтажную коробку (напр. KU-68)

Технические параметры	RFSA-11B	RFSA-61B
Напряжение питания:	230 V AC	
Мощность:	7 VA / $\cos \varphi = 0.1$	
Допуск напряжения питания:	+10 %; -15 %	
Выход		
Кол-во контактов:	1х замыкающий (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Коммутирующая ёмкость:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 s	
Замыкаемое напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. коммут. мощность DC:	500 mW	
Механическая прочность:	3x10 ⁷	
Электрическая прочность (AC1):	0.7x10 ⁵	
Управление		
RF командой передатчика:	868.3 MHz	
Аварийное управление:	кнопка PROG (ON/OFF)	
Дистанция:	70-100 м , см.таб. 16	
Дистанция в свободном пр-ве:	до 160 м	
Другие данные		
Рабочая температура:	0.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное *	
Крепление:	свободное на входящих проводах	
Защита:	IP 30	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Выходы (провод CY, диаметр):	2x 0.75 mm, 2x 2.5 mm ²	
Длина выхода:	90 mm	
Размер:	49x49x21 mm	
Вес:	46 g	
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 инструкция RTTE, NVN ^o .426/2000Sb(инструкция 1999/ES)	

* RF компоненты не устанавливайте в металлические распределители (это делает невозможным прохождение радиосигналов). Не размещайте их также снаружи и во влажных помещениях.

Подключение

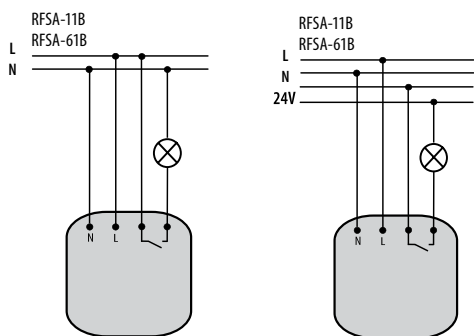

Функции и их программирование

Prog 1 Кнопка	Prog 2 Включить	Prog 3 Выключить
режим программ 1х нажатие	режим программ 2х нажатие	режим программ 3х нажатие
Выходной контакт замкнётся нажатием кнопки, освобождением кнопки контакт разомкнётся.	Выходной контакт замкнётся нажатием кнопки.	Выходной контакт разомкнётся нажатием кнопки.
Prog 4 Изменение состояния	Prog 5 Контактный таймер 1	Prog 6 Контактный таймер 2
режим программ 4х нажатие	режим программ 5х нажатие	режим программ 6х нажатие
Выходной контакт с каждым нажатием кнопки переключается в противоположное состояние. Если был замкнут - разомкнётся, если был разомкнут - замкнётся.	Выходной контакт замкнётся нажатием кнопки и разомкнётся по истечению заданного интервала времени.	Выходной контакт нажатием кнопки разомкнётся, замкнётся по истечению заданного интервала времени.

Prog x Количество нажатий кнопки передатчика соответствует желаемой функции в режиме программирования.

Описание изделия

