


RF приёмник: Включающий исполнитель RFSA-61MI, RFSA-61ME



RF CONTROL

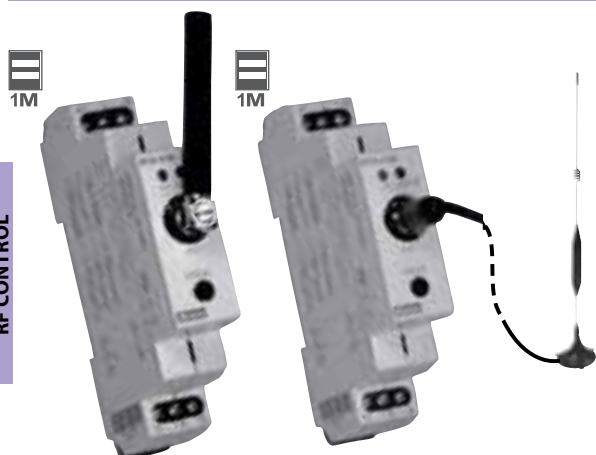

RFSA-61MI RFSA-61ME
Прим.: Размеры антенны не соответствуют размерам изделия на рисунке

- радиоуправляемый multifункциональный включатель, предназначенный для управления электроприборами, светильниками, отоплением, гаражными воротами, въездными воротами и т.д.
- **RFSA-61MI**: с дополнительной внутренней антенной для размещения в пластмассовых распределителях
- **RFSA-61ME**: с дополнительной внешней антенной для размещения в металлических распределителях
- 6 функций: кнопка, включить, выключить, изменение состояния, контактный таймер1, контактный таймер 2
- одним включающим исполнителем могут управлять до 8 передатчиков
- защита от перегрева - отключится выход
- аварийное управление кнопкой Prog.
- сигнализация состояния устройства LED диодом на передней панели
- гальванически изолированное питание
- рабочая частота 868 MHz
- в исполнении 1-MODUL, крепление на DIN рейке

Технические параметры	RFSA-61MI	RFSA-61ME
Напряжение питания:	230 V AC	
Мощность:	2.7 VA / cos φ = 0.6	
Допуск напряжения питания:	+10%; -25 %	
Выход		
Кол-во контактов:	1x переключающий (AgSnO ₂)	
Номинальный ток:	16 A / AC1	
Коммутируемая мощность:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Пиковый ток:	30 A / <3 s	
Коммутируемое напряжение:	250 V AC1 / 24 V DC	
Мин. коммут. мощность DC:	500 mW	
Механическая прочность:	3x10 ⁷	
Электрическая прочность (AC1):	0.7x10 ⁵	
Управление		
RF командой передатчика:	868.3 MHz	
Аварийное управление:	кнопкой PROG (ON/OFF)	
Дистанция:	70-100 м , см.таб. на стр. 16 ; от типа антенны	
Дистанция в свободном пр-ве:	до 160 м	
Другие данные		
Рабочая температура:	0.. +50 °C	
Рабочее положение:	произвольное *	
Крепление:	DIN рейка EN 60715	
Защита:	IP 20 с лицевой стороны	
Категория перенапряжения:	III.	
Степень загрязнения:	2	
Выходы (провод CY, диаметр):	макс. 1x2.5, макс. 2x1.5 / с гильзой макс.1x2.5	
Размер:	90x17.5x64 mm	
Вес:	74.4 г	137.1г
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 инструкция RTTE, NVN ^o .426/2000Sb(инструкция 1999/ES)	

* RF компоненты не устанавливайте в металлические распределители (это делает невозможным прохождение радиосигналов). Не размещайте их также снаружи и во влажных помещениях.

Подключение



Функции

Р _{rog} 1 Кнопка	Р _{rog} 2 Включить	Р _{rog} 3 Выключить
режим программ 1х нажатие	режим программ 2х нажатия	режим программ 3х нажатия
Нажатием кнопки выходной контакт замкнётся, освобождением кнопки разомкнётся.	Нажатием кнопки выходной контакт замкнётся.	Нажатием кнопки выходной контакт разомкнётся
Р _{rog} 4 Смена состояния	Р _{rog} 5 Кнопка-таймер1	Р _{rog} 6 Кнопка-таймер 2
режим программ 4х нажатие	режим программ 5х нажатие	режим программ 6х нажатие
С каждым нажатием кнопки выходной контакт переключится в противоположное состояние. Если был замкнут - разомкнётся, разомкнут - замкнётся.	С нажатием кнопки выходной контакт замкнётся, разомкнётся по истечению установленного интервала времени.	С нажатием кнопки выходной контакт разомкнётся, замкнётся по истечению установленного интервала времени.

Р_{rog} x

Количество нажатий кнопки передатчика соответствует желаемой функции в режиме

Описание изделия

